



KURZANLEITUNG ZUR INSTALLATION






Outdoor-LTE/Wi-Fi/GPS/Bluetooth-Antenne für RUTX11- und RUTM11-Router

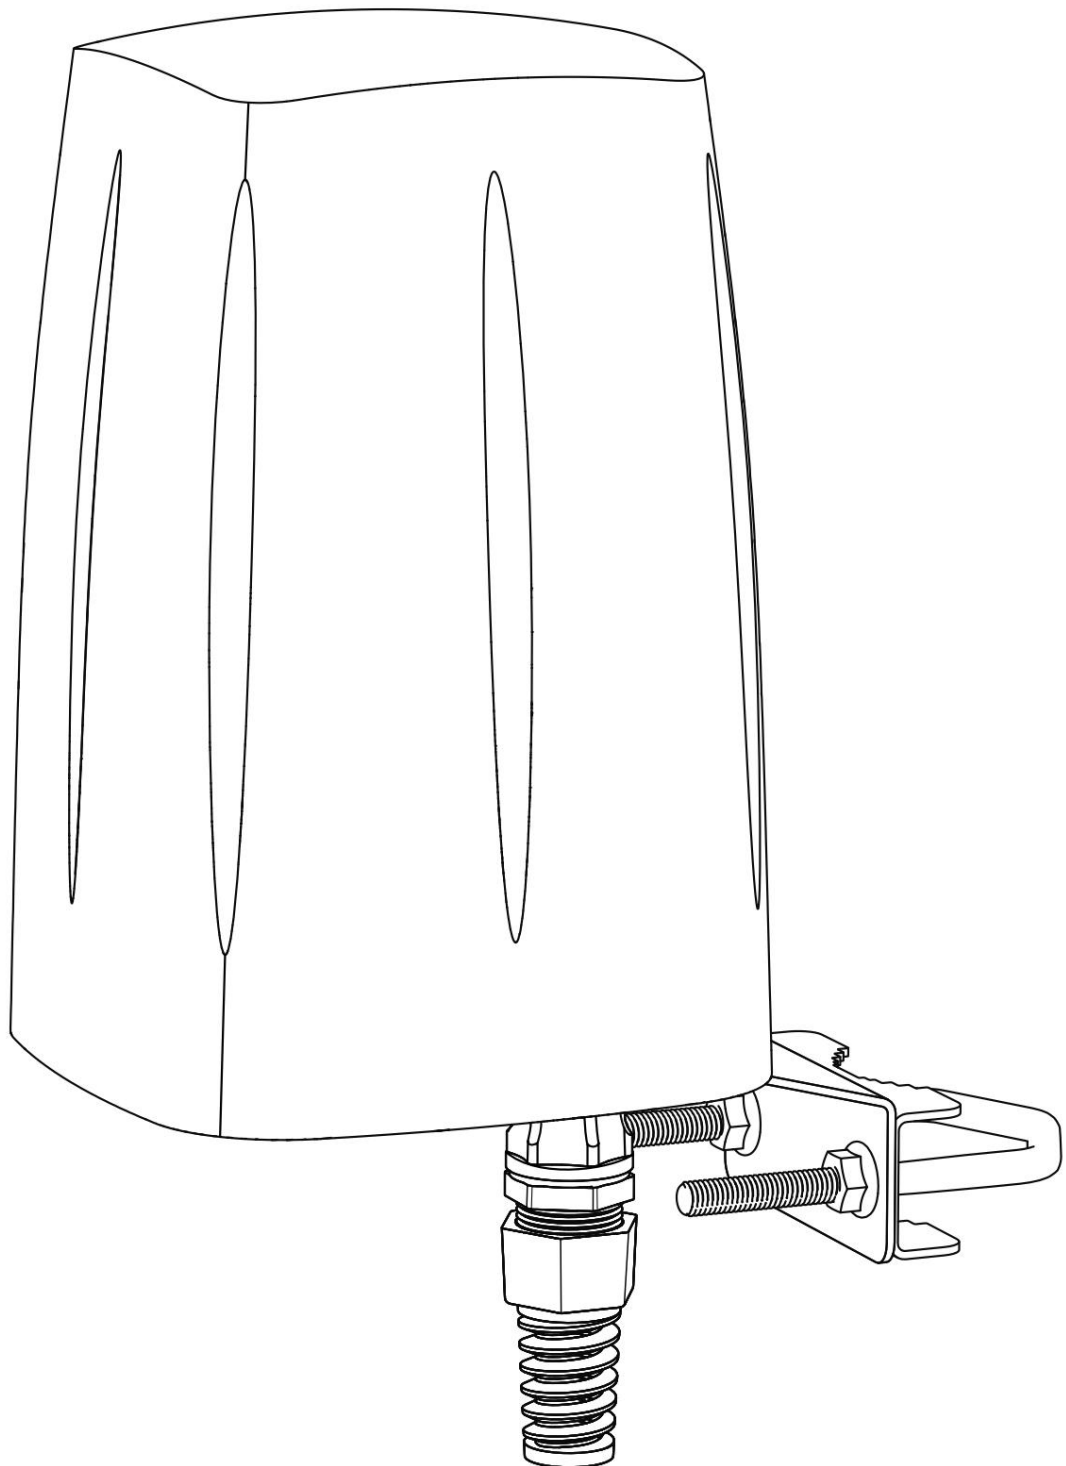






WAS IST DRIN

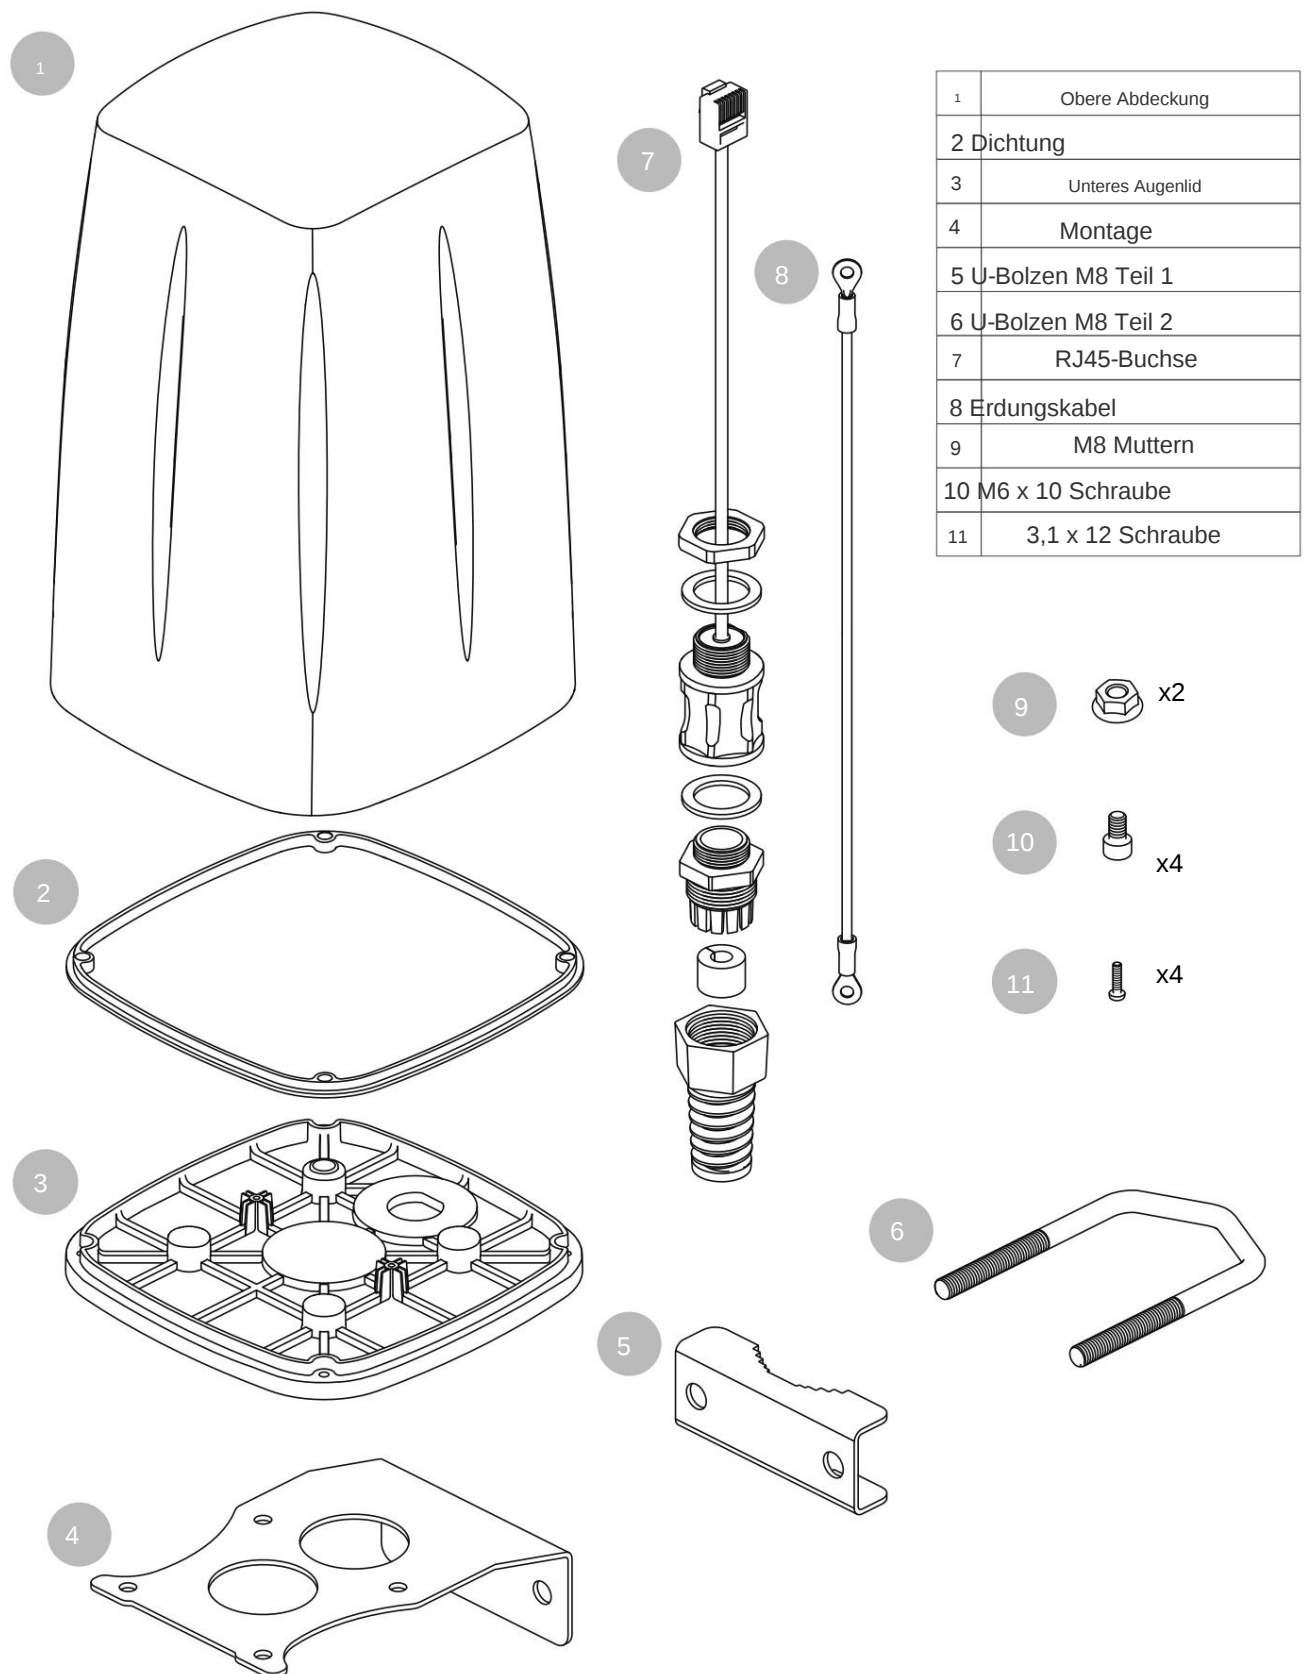



ANTENNENINSTALLATION

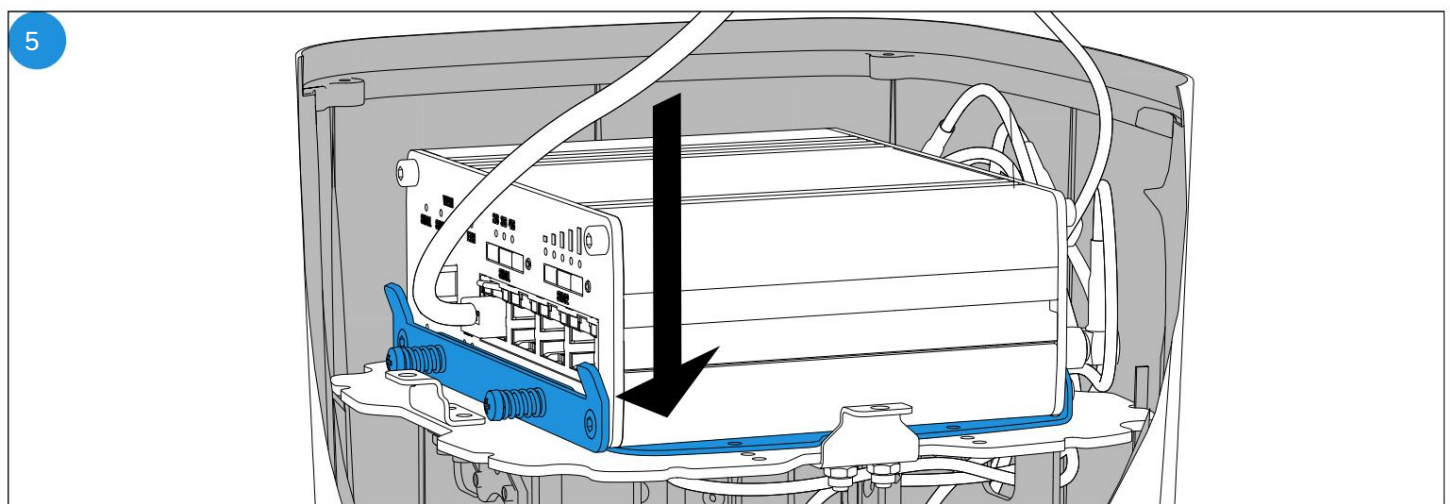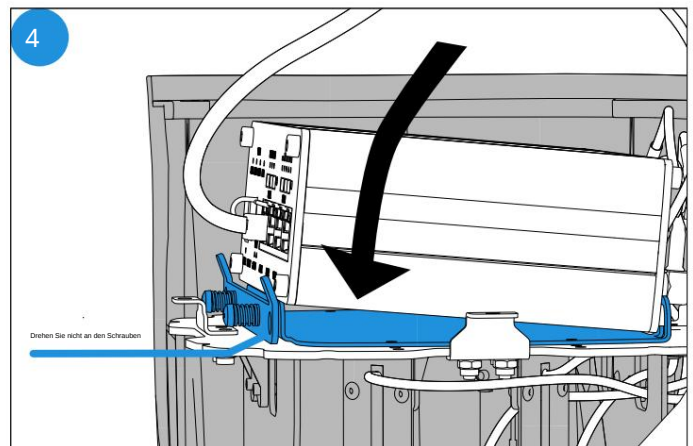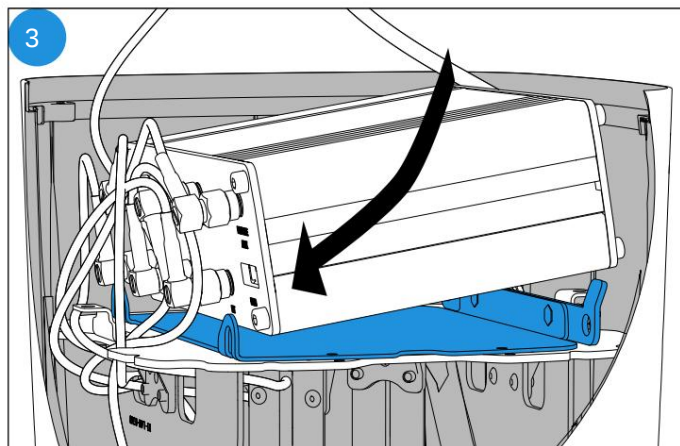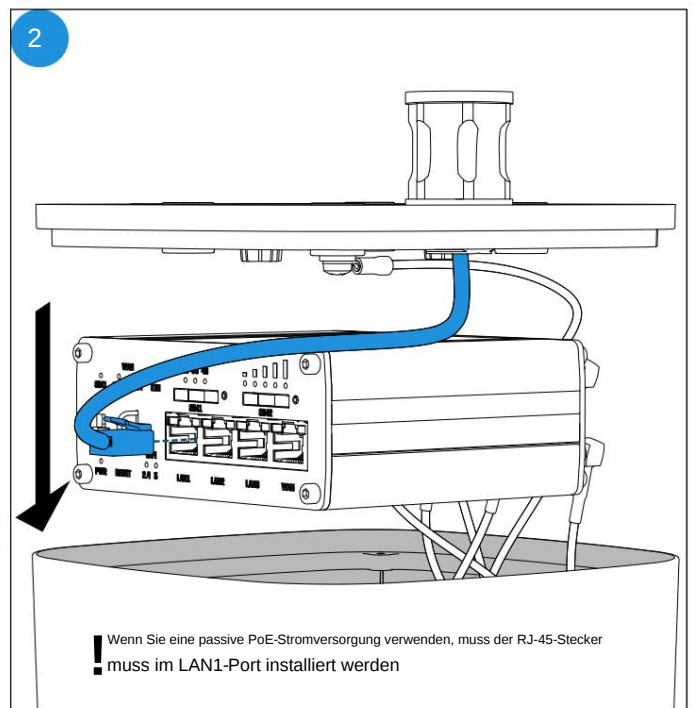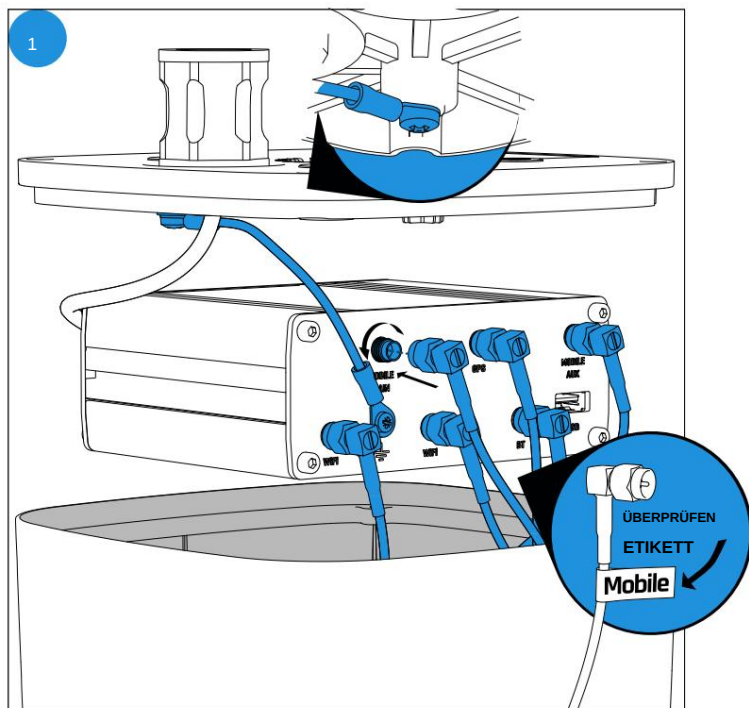

ANTENNENINSTALLATION

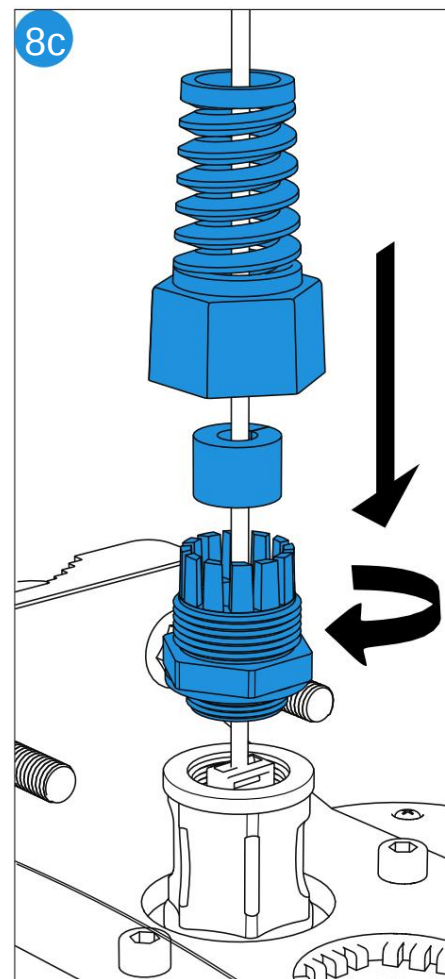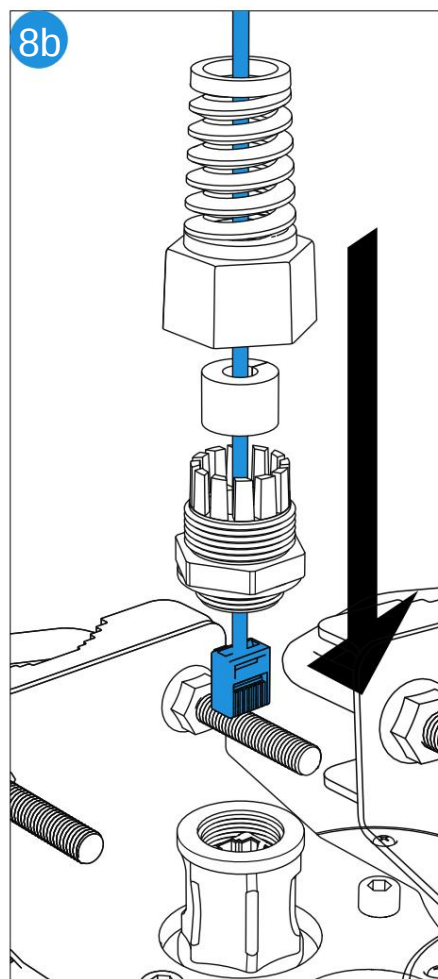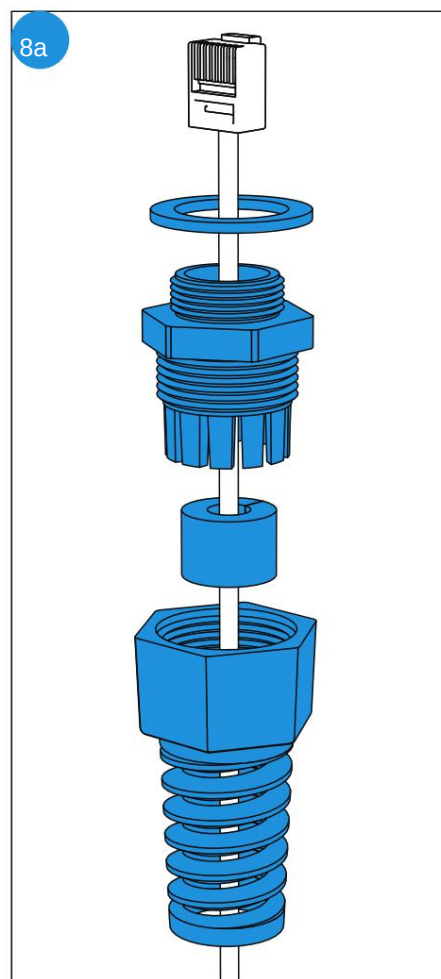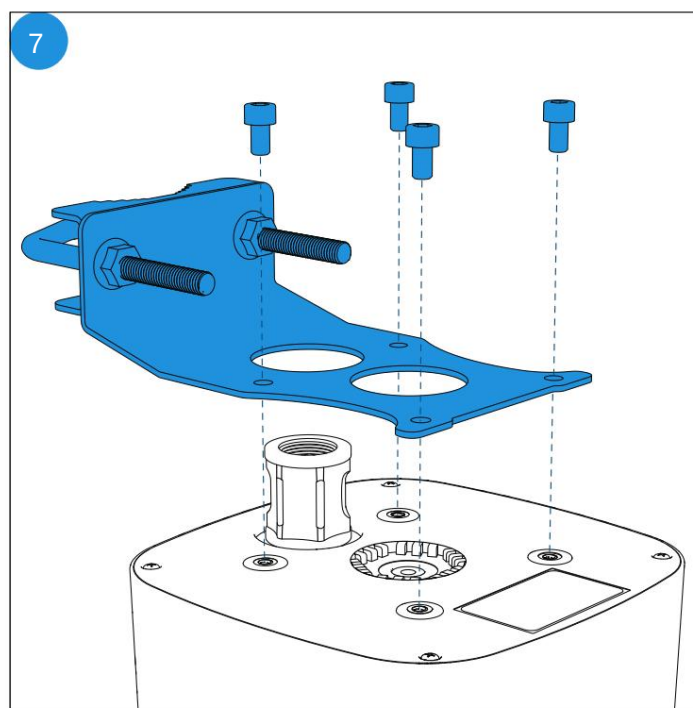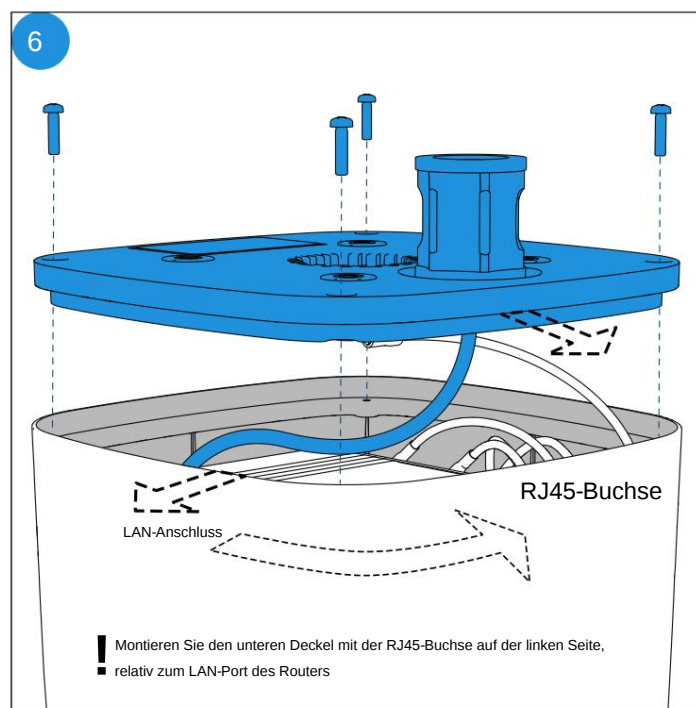


MAST- UND WANDMONTAGE

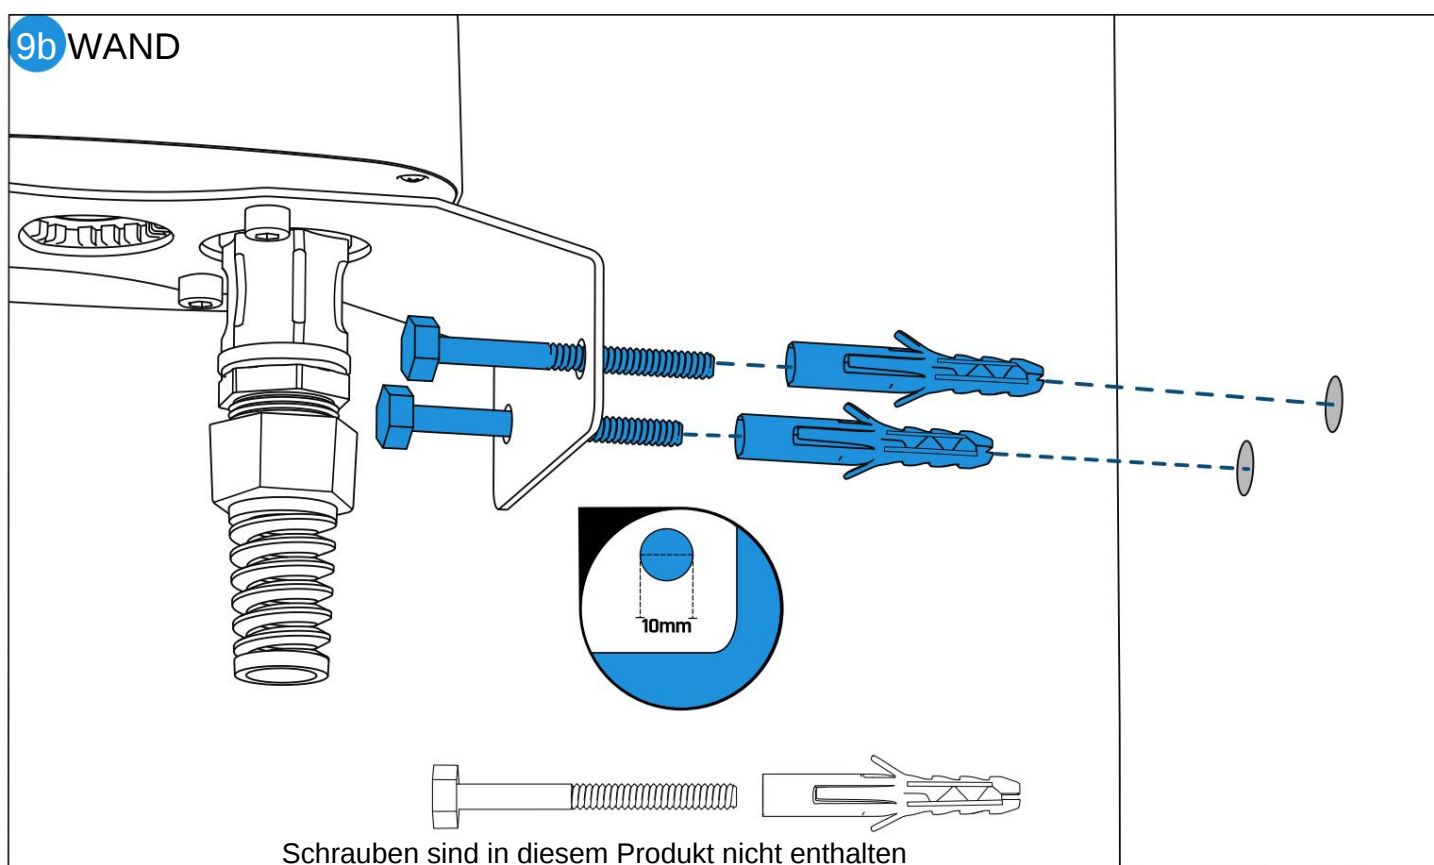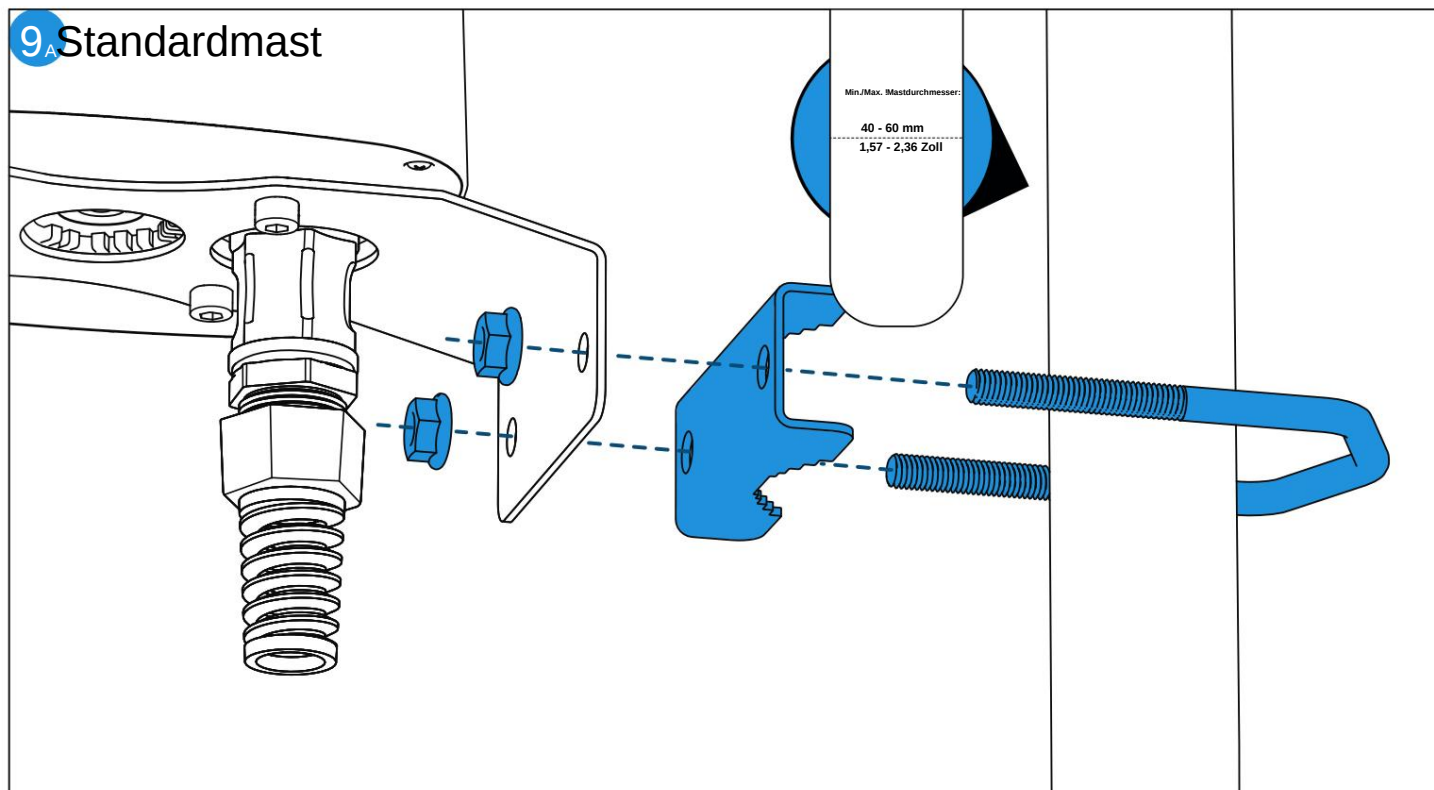


INSTALLATION DER STROMVERSORGUNG

10a STANDARD-POE-STROMVERSORGUNG

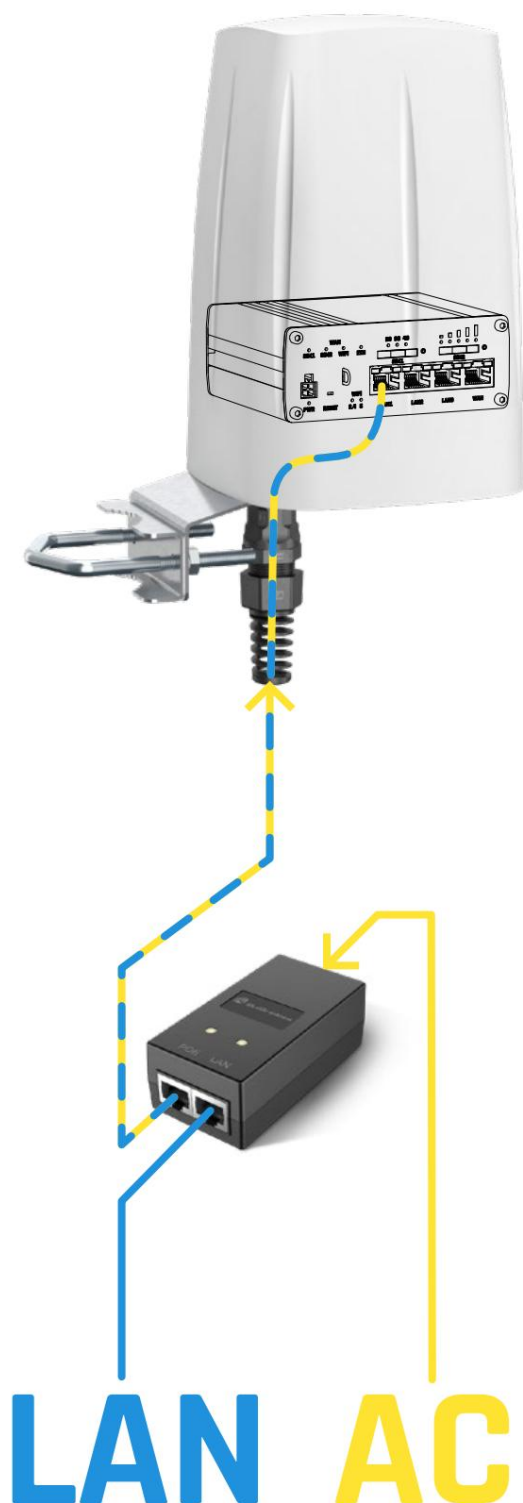

Teltonika-Router unterstützen passives PoE nur über ihren LAN1-Port

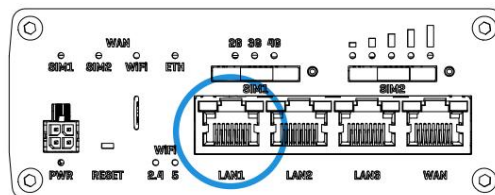

Bitte beachten Sie:

- Teltonika-Router entsprechen nicht dem IEEE-802.3af-2003-Standard. Die Stromversorgung erfolgt über ein IEEE 802.3af-2003-Netzteil.
- Aufgrund der Spannung dieses Standards wird der Router durch eine zu große Stromversorgung beschädigt.
- Teltonika-Router entsprechen nicht dem IEEE 802.3at-Standard. Sie können andere Geräte nicht über Ethernet mit Strom versorgen. Die Stromversorgung erfolgt über jedes Gigabit-Passiv-PoE-Netzteil mit einer Spannung von 9-30 VDC, wie beispielsweise unser eigenes Netzteil:

Zur Stromversorgung können Sie jedes Gigabit Passive PoE-Netzteil verwenden mit einer Spannung von 18-48 V bei Routern der RUTX-Serie.

Sie können beispielsweise ein Netzteil aus unserem Angebot verwenden: [PR324EUB](#)

Eine passive PoE-Stromversorgung ist in diesem Produkt nicht enthalten.

